Le mini brumisateur
produit de la brume naturelle par la brumisation d'eau à l'aide d'impulsions d'ultra-sons. Non seulement est-il très attractif pour l'utilisation en terrariums, fontaines intérieures, arrangements de plantes, chutes d'eau et aussi pour les jeux d'eau au jardin et les fontaines, mais il améliore aussi le climat ambiant par ses propriétés purifiant l'air et augmentant l'humidité atmosphérique, augmentant ainsi le bien-être.

Mode d'emploi et instructions de sécurité
Ne branchez jamais l'appareil avant d'avoir rempli le récipient o˘ vous le placez d'une quantité d'eau suffisante.

- En cas de défaut / mauvais fonctionnement, débranchez l'appareil immédiatement de la tension du réseau.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'appareils électriques, comme par exemple sur la télévison. La brume qui se dégage du brumisateur pourrait causer des dégâats importants aux appareils électriques (danger de cour circuit et d'incendie) et représenter un danger pour la santé (risque de commotion électrique).
- N'utilisez pas l'appareil en cas d'endommagement soit du boîtier soit du câble du réseau. Faites examiner et réparer l'appareil par un électricien compétent. N'essayez surtout pas de le réparer vous-même.
- Utilisez l'appareil dans le sens et pour les fonctions qu'il est destiné. En cas d'emploi non conforme à sa destination ou fonctions entraînant des dégâts vous ne pourrez pas prétendre à la garantie.

Pendant le fonctionnement de l'appareil ne touchez jamais la plaque céramique et ne mettez jamais la main ou d'autres parties du corps dans la sphère d'action du brumisateur. Par les impulsions d'ultrason d'importantes puissances d'eau se forment, pouvant causer des blessures. Pour cette raison tenez donc les enfants et des personnes non auto-risées éloignés de l'appareil et placez le de cette manière qu'ils ne puissent pas le toucher.

Ne nettoyez jamais l'indicateur du niveau d'eau et la plaque céramique avec des objets durs mais nettoyez les toujours avec un chiffon doux et de l'eau claire.

Prendre en Usage

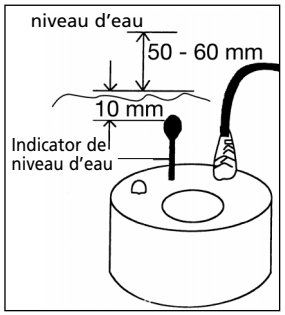

1. Remplissez le récipient d'eau de l'eau claire d'une température entre 10°C et 40°C. Versez une telle quantité d'eau que l'indicateur du niveau d'eau du brumisateur se trouve au moins 10 mm en dessous de la surface de l'eau (max. environ 50 à 60 mm en dessous du bord du récipient d'eau).
2. Mettez la fiche du brumisateur dans la douille correspondante de l'appareil de réseau et la fiche de réseau de ce même appareil vous la mettez dans une prise de courant du réseau.
3. Mettez en marche l'appareil de réseau et le brumisateur commence à travailler.

4. Si le niveau d'eau est au-dessous du minimum, le brumisateur s'arrête. Avant une nouvelle mise en marche il faut d'abord remplir le récipient avec une quantité d'eau suffisante.
5. ATTENTION: le transformateur ne doit en aucun cas venir en contact avec de l'eau (gouttes d'eau), (donc le tenir à l'écart).

Changement de la membrane céramique
Après un fonctionnement de quelques milliers d'heures la membrane céramique sera usée. Une baisse de rendement du brumisateur sera le signal . Dans la gamme des pièces de remplacement vous trouverez une membrane en céramique de remplacement pour faire l'échange.
Pour échanger la membrane céramique procéder comme suit:
1) Arrêtez l'appareil, séparer le du réseau et videz le.
2) Utilisez la clé - jointe à la livraison - pour détacher avec précaution l'anneau de filet et le dévisser contre le sens de la montre. Enlevez alors l'anneau de distance ainsi que la membrane usée. Retenez bien la position du dessus et du dessous de la membrane.
3) Mette la membrane de remplacement en place - dans la bonne position (voir membrane usée) - ensuite l'anneau de distance et revissez enfin avec précaution l 'anneau de filet et cette fois dans le sens de la montre. Après un montage conforme vous pouvez remettre l'appareil en marche.

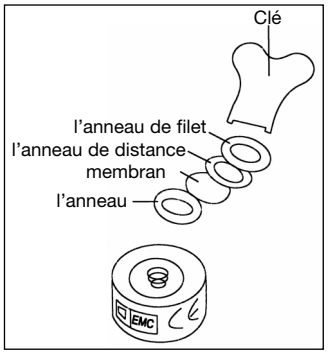

Données techniques:
Brumisateur
Tension de fonctionnement de l'appareil: . 24 V AC/1.2A
Consommation de l'eau : 80ml/h
Niveau d'eau minimum sur l'indicateur : 10mm
CE norme

Transformateur
Tension de réseau : . . . . . 230 V/50 Hz
Réceptivité de rendement (puissance): . . . . . 36 W
Tension de sortie : . . . . . 24V /1,2A
CE, GS norme

Mini Nebler
Fogging Device
Mini Brumisateur

Lucky Reptile

Der Mini Nebler

erzeugt natürlichen Nebel durch ultraschallerzeugte Wasserverneblung. Er zeichnet sich nicht nur durch seine Attraktivität beim Einsatz in Terrarien, Zimmerbrunnen, Pflanzen-arrangements, Wasserfällen, in Garten-Wasserspielen und Fontänen aus, sondern verbessert auch das Raumklima durch seine luftreinigenden und feuchtigkeitssteigernden Eigenschaften. Das Wohlbefinden wird dadurch gesteigert.

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Schalten Sie das Gerät nie ein, bevor nicht genügend Wasser eingefüllt ist.

- Im Fehlerfall schalten Sie sofort die Netzspannung ab und trennen das Gerät allpolig vom Netz.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe elektrischer Geräte, z.B. auf dem Fernsehgerät. Der austretende Nebel kann schwere Schäden an den elektrischen Geräten (Kurzschluss- und Brandgefahr) sowie gesundheitliche Schäden (elektrischer Schlag) herbeiführen.
- Bei Beschädigungen am Gehäuse oder am Netzkabel darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Lassen Sie das Gerät von einem Elektrofachmann instandsetzen und überprüfen. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche!
- Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß. Bei Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch auftreten, erlischt Ihr Garantieanspruch.

Berühren Sie während des Betriebes niemals die Keramikmembrane. Halten Sie die Hand oder andere Körperteile nicht in den Arbeitsbereich des Nebelgerätes. Durch die Ultraschallimpulse entstehen hohe Wasserkräfte, die Verletzungen hervorrufen können. Halten Sie deshalb auch insbesondere Kinder und Unbefugte vom Gerät fern und platzieren Sie es so, dass es von diesen nicht erreicht werden kann.

Reinigen Sie den Wasserstandsfühler und die Keramikmembrane niemals mit harten Gegenständen, sondern nur mit einem weichen Tuch und klarem Wasser.

Inbetriebnahme

1. Füllen Sie klares Wasser mit einer Temperatur zwischen 10°C und 40°C in den Behälter mit dem Nebler ein. Füllen Sie soviel Wasser ein, dass der Wasserhöhen-Indikator des Nebelgerätes mindestens 10 mm unter der Wasseroberfläche liegt (max. ca. 50-60 mm unter dem Rand des Wasserbehälters).
2. Stecken Sie den Stecker des Nebelgerätes in die entsprechende Buchse des Netzgerätes.
3. Schlieflen Sie das Netzgerät an das Strom-netz an. Der Nebler beginnt zu arbeiten.
4. Wir der Mindestwasserstand unterschritten, schaltet das Gerät ab. Vor der erneuten Inbetriebnahme ist zunächst wieder genügend Wasser aufzufüllen.
5. ACHTUNG: der Trafo darf nicht mit Wasser (Wasserspritzer) in Verbindung kommen (entfernt halten).

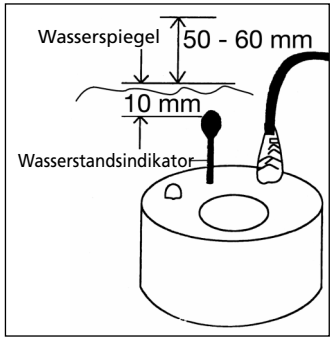

Wechsel der Keramikmembrane

Nach einer Betriebszeit von einigen tausend Stunden ist die Keramikmembrane verbraucht. Sie erkennen dies an nachlassender Nebelleistung. Für einen Austausch wird eine Ersatzmembrane angeboten.

Der Austausch der Membrane ist wie folgt vorzunehmen:

1. Schalten Sie das Gerät ab, trennen Sie es vom Netz und entleeren Sie es.
2. Benutzen Sie den mitgelieferten Stahlschlüssel, um den Gewindering vorsichtig zu lösen und gegen den Uhrzeigersinn herauszuschrauben. Nehmen Sie dann den Abstandsring sowie die verbrauchte Membrane heraus. Merken Sie sich dabei die Lage von Ober- und Unterseite der Membrane.
3. Setzen Sie das Ersatzteil in der richtigen Lage (siehe alte Membran) und danach den Abstandsring ein. Schrauben Sie schlieflich den Gewindering im Uhrzeigersinn wieder vorsichtig ein.

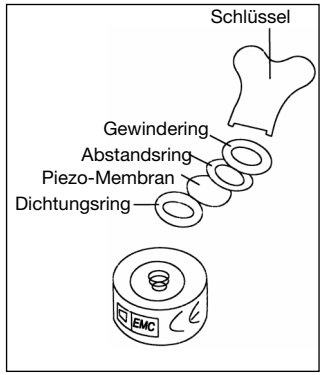

Nach ordnungsgemäßer Montage können Sie das Gerät wie der in Betrieb nehmen.

Technische Daten

Nebler: Betriebsspannung: . . . . . .24V AC / <1,2A
Wasserverbrauch: . . . . . ca. 80ml/h
Wasserstand über den Sensor: 10mm
CE zertifiziert

Netzteil: Betriebsspannung: 230V 50Hz
Leistungsaufnahme : 36W
Ausgangsspannung : 24V/ 1,2A
CE + GS/TÜ V zertifiziert

The "Mini Nebler"

mist maker creates natural fog by ultrasonic water vaporization. The created mist will not only increase the attractiveness of terrariums, small fountains, plant corners, waterfalls and garden fountains but does also improve the room climate with his air cleansing and humidity increasing characteristics.

Instructions:

Never plug in the device unless there is enough water inside the container

- in case of a defect immediately cut power and unplug the device.
- Never use the mist maker near electrical devices e.g. on a television. The created mist can cause severe damage with electrical devices (danger of short circuit and fire) as well as personal harm (electrical shock).
- Do not use if the device, the power supply or any cable is damaged! Consult a specialist for inspection and repair. Do not try to repair the device.
- Use device in accordance with the instructions. Warranty expires if device damages due to improper use.

Do not touch the ceramic plate or place a hand or any other body part inside the operating area of the misting device. The ultrasonic impulses create strong water forces that can cause injury. Place the device outside the reach of children!

Do not clean the water depth sensor or the ceramic plate with rough objects, always use a soft cloth and clear water

Operating the Mini Nebler:

1. Fill clear water with a temperature between 10°C and 40°C into the container with the misting device. Fill in so much water that the water depth indicator of the misting device is about 10 mm under the water surface (the water surface should be max. 50-60 mm below the container edge).

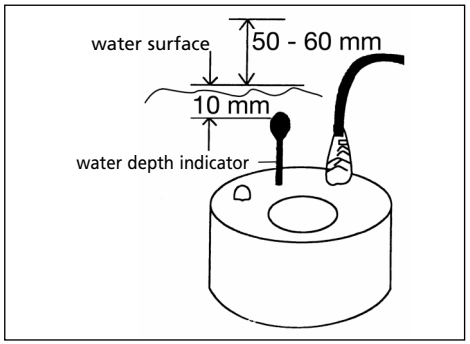

2. Put the plug of the misting device into appropriate connector of the power supply.
3. Plug in the power supply. The misting device will start to work.
4. If the minimum water depth is reached, the device will shut down automatically. Before turning it on again, refill the container with enough water.
5. ATTENTION: make sure that the power supply does not get in touch with water (splashes).

Changing the ceramic membrane

After an operating time of several 1000 hours the ceramic membrane is used up. A used up ceramic membrane can be recognized from a significantly diminished ability to create mist. A replacement ceramic membrane is available.

To change the ceramic membrane do the following:

1. Shut down and unplug the misting device. Make sure there is not water left on the ceramic membrane.
2. Use the included tool to unscrew the winding ring counter-clockwise. Remove the filler piece and the used up ceramic membrane. Remember the position of the ceramic membrane (up- and downside).
3. Place the new ceramic membrane into the correct position (see old ceramic membrane). Place the filler piece on top of the ceramic membrane and carefully screw the winding ring clockwise into position. When everything is accomplished according to the instructions the device can be turned on again.

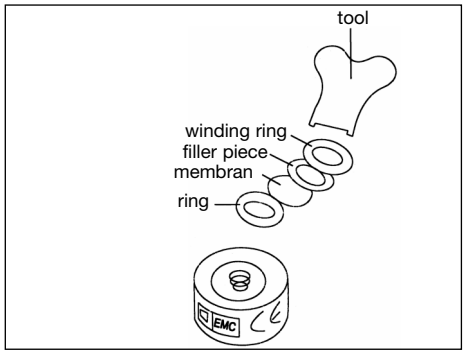

Technical Parameters:

Misting Device: Input Voltage: . . . . . A/C 24V / <1,2A
Run out of water: . . . . approx. 80ml per hour
Depth of water above indicator: 10mm
CE certified

AC Adaptor: Input Voltage: 230V 50Hz
Rated Power: 36W
Output Voltage: . . . . . AC 24V /1,2A
GS and CE certified